



Programm 037 - Maßskizzen


WME / WGE 5060

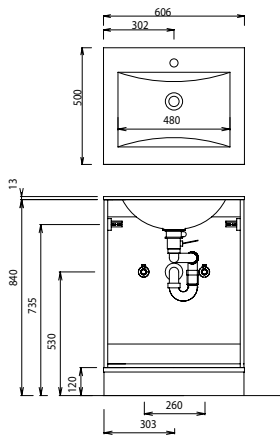


WME / WGE 5090

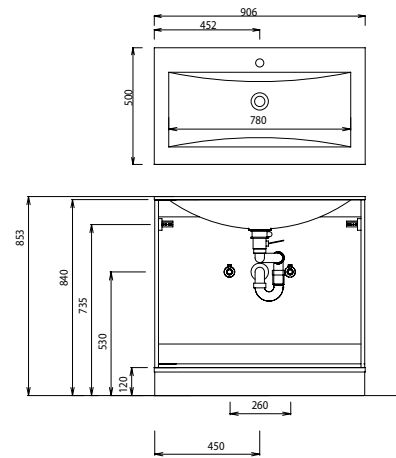

WME / WGE 5120

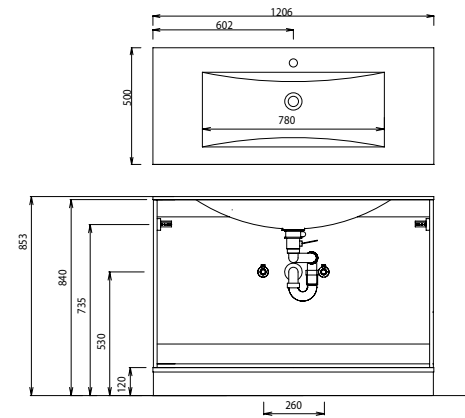

WME / WGE 7120

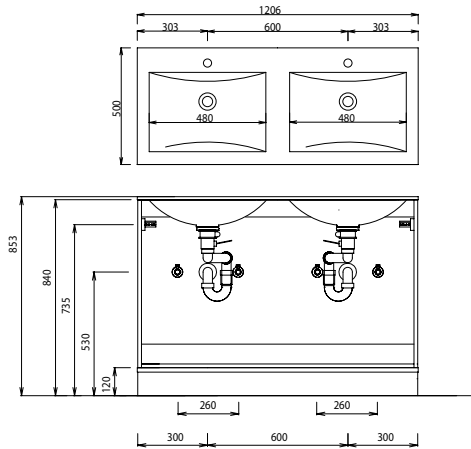

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 3mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.